


Vas secundar Reflexomat RF 800, gri, 6 bar Pentru Stație de presurizare Reflexomat

Cod articol: 8789600

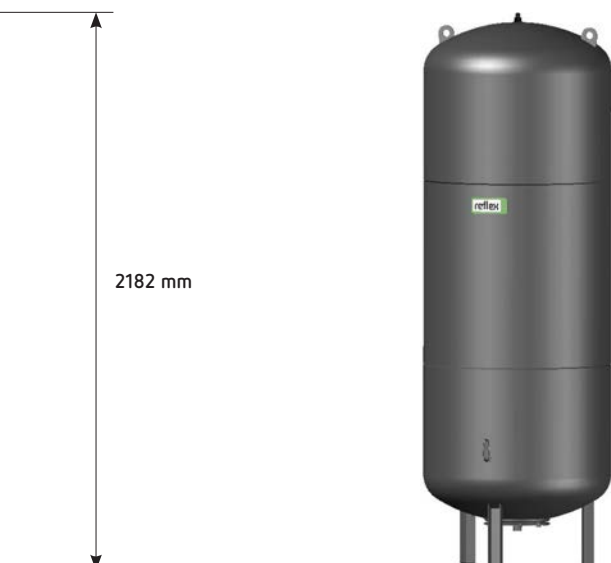

Caracteristici

Tip	RF 800
Volum nominal	800 litri
Volum nominal util	720 litri
Temperatura maximă admisă în instalație	120°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	6 bar
Conexiune cu filet	G 1"
Diametru rezervor	740 mm
Înălțime	2182 mm
Înălțime conexiune apă	177 mm
Înălțime la înclinare	2203 mm
Masă	110,00 kg

Vas secundar Reflexomat RG 800 litri, gri, 6 bar

Descriere

Vase Reflexomat

Reflexomat RG (vas principal) și Reflexomat RF (vas secundar), sunt vase de expansiune Reflexomat, cu membrană înlocuibilă, destinate pentru a fi conectate la o Unitate de Control Reflexomat RS, pentru sisteme de încălzire și apă răcită, în circuit închis. Omologare conform Directivei privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU. Construit conform DIN EN 1383, VDI 4708 și AD 2000. Reflexomat RG și Reflexomat RF pot fi utilizate numai în combinație cu o Unitate de Control Reflexomat RS. Pentru a preveni coroziunea interioară datorită prezenței apei condensate, vasul este prevăzut în interior cu o acoperire cu vopsea epoxidică.

- Necesită instalarea pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la greutatea vasului încărcat
- Membrană înlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Protecție la coroziune la interior și exterior
- Protecția vasului prin supapă de siguranță (SV) testată individual
- Supapă de aer este protejată de un colier metalic la RG 200-RG 800/6 bar
- Cu priză laterală sudată (cuplaj cu filet interior) pentru conectarea unui detector de rupere a membranei MBM II
- Vasul principal Reflexomat RG include în kitul de livrare racorduri flexibile pt. conectare la Unitatea de Control Reflexomat RS și capsulă manometrică "LIS" pentru măsurarea nivelului de apă din vas
- Vasele stau vertical, pe picioare din profile de oțel
- Vasele trebuie poziționate vertical, în unghi drept
- Picioarele vasul principal Reflexomat RG se poziționează liber pe podea pt. a permite capsulei manometrice "LIS" să funcționeze corect (nu se poziționează rigid pe podea)
- Vasele secundare Reflexomat RF utilizate trebuie să aibă același capacitate, dimensiune și presiune nominală cu vasul principal Reflexomat RG la care se conectează